




Høydeforskjellen mellom veg og terreng er tatt opp ved hjelp av bratt, stiv skråning. Veg og skråning kan lett fremtre som et fremmedelement ved slik utforming.

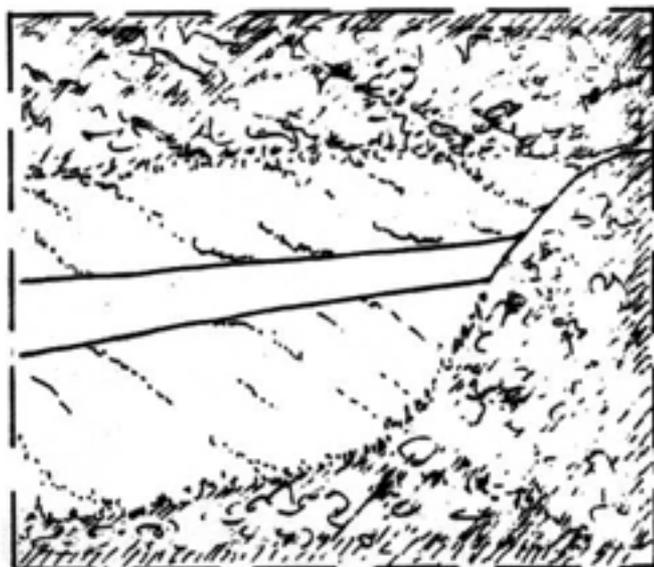

Overgangen mellom veg og terreng kan gjøres mindre markert ved å flate ut og avrunde skråningen i over- og nedkant.

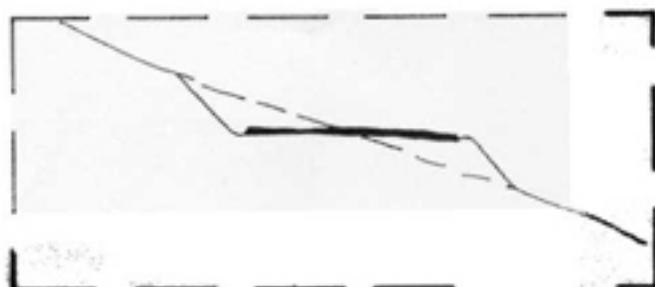

For å få en naturlig og myk linjeføring bør vegen legges inntil terrengkanten / randsonen fremfor å gå i rett linje.

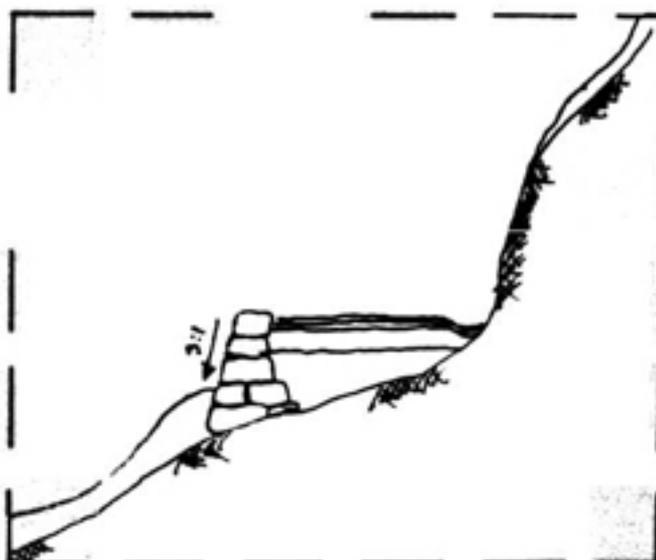

Vegen bør legges der terrenget er minst sidebratt og slik at sprengning kan forhindres. For å unngå store skråningsutslag kan skråninger erstattes med natursteinsmur.